


## 구성부품 및 설치 작업 순서

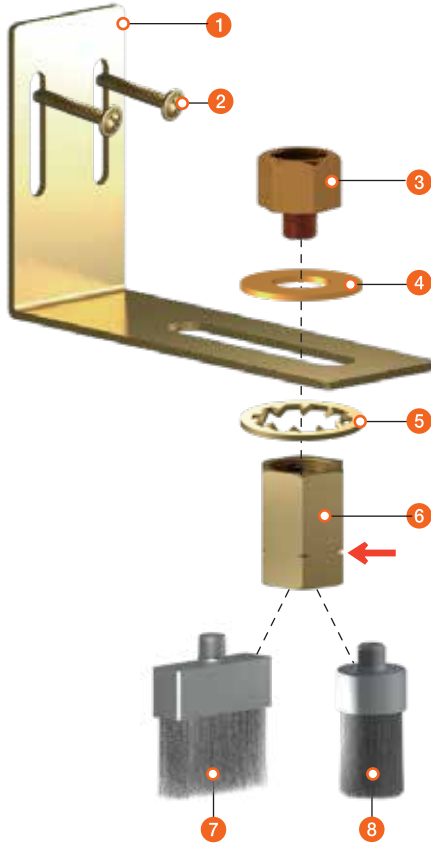

설치순서	품번	상세 설명	수량
①	B003	오일 브러쉬용 브라켓, "L" Shape (스틸)	1
②	B051	스크류 나사, #8 x 19 (스틸)	2
③	A005	레듀서, PT1/4" F x PT1/8" M (황동)	1
④	B057	와셔, Ø25 x Ø10.5 x 1.5t (스틸)	1
⑤	B058	이불이 와셔, O.D.23mm x I.D.14.5mm x 1t (스틸)	1
⑥	C012	소켓, PT1/8" F x NPT1/8" F (황동)	1
⑦	C013	오일 브러쉬, 2" 평면형, NPT1/8" M (스테인레스)	1
⑧	C014	오일 브러쉬, 1" 원형, NPT1/8" M (스테인레스)	1

### 설치 방법

- 나사 ( ② )를 이용하여 오일 브러쉬용 브라켓 ( ① )을 설치합니다.
- 레듀서 ( ③ ), 평와셔 ( ④ ), 이불이 와셔 ( ⑥ ), 소켓 ( ⑤ )을 조립합니다.  
이 때, 소켓의 표면 가공 부분에 브러쉬가 조립되도록 합니다. (그림의 화살표 참조)
- 원하는 사양의 오일브러쉬 ( ⑦ ⑧ )를 소켓에 조립합니다.

### 유의 사항

- 원격 설치 시, 2000RO-1 키트에 제공되는 튜브피팅 커넥터(C007)를 소켓 ( ⑥ )에 연결합니다.
- 브러쉬 ( ⑦ ⑧ ) 입구 주변에 PTFE Tape를 사용합니다.
- 오일 토출량은 오일점도, 튜브길이, 대기온도 등에 따라 변동될 수 있습니다.

설치순서 + 품번	키트번호	상세 설명
[ ① ~ ⑥ ] + ⑦ (C013)	C038	오일 브러쉬 평면형 스테인레스 키트 Pulsarlube EO
[ ① ~ ⑥ ] + ⑧ (C014)	C039	오일 브러쉬 원형 스테인레스 키트 Pulsarlube EO